

MITSUBISHI

三菱DVDレコーダー

形名

DVR-DS120

かんたん 準備ガイド

このガイドでは、ご購入後すぐにご使用いただく方のために、最低限の準備(接続と基本設定)について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書の「準備(接続)」 「準備(基本設定)」をごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

接続時に必要となる分配器(市販)には、1端子通電型と全端子通電型があります。また、分波器(市販)や分配器(市販)には、ケーブル一体型のものや両方を1つにまとめた3分波タイプのものもあります。お買い求めになるときにどのタイプの分配器や分波器を選べばよいかわからないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。


p. は取扱説明書の参照ページです。

電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

1. まずは、アンテナ線を接続しましょう

地上放送とBS・CS放送のアンテナ線が別々に部屋まで来ている場合


p.14,15

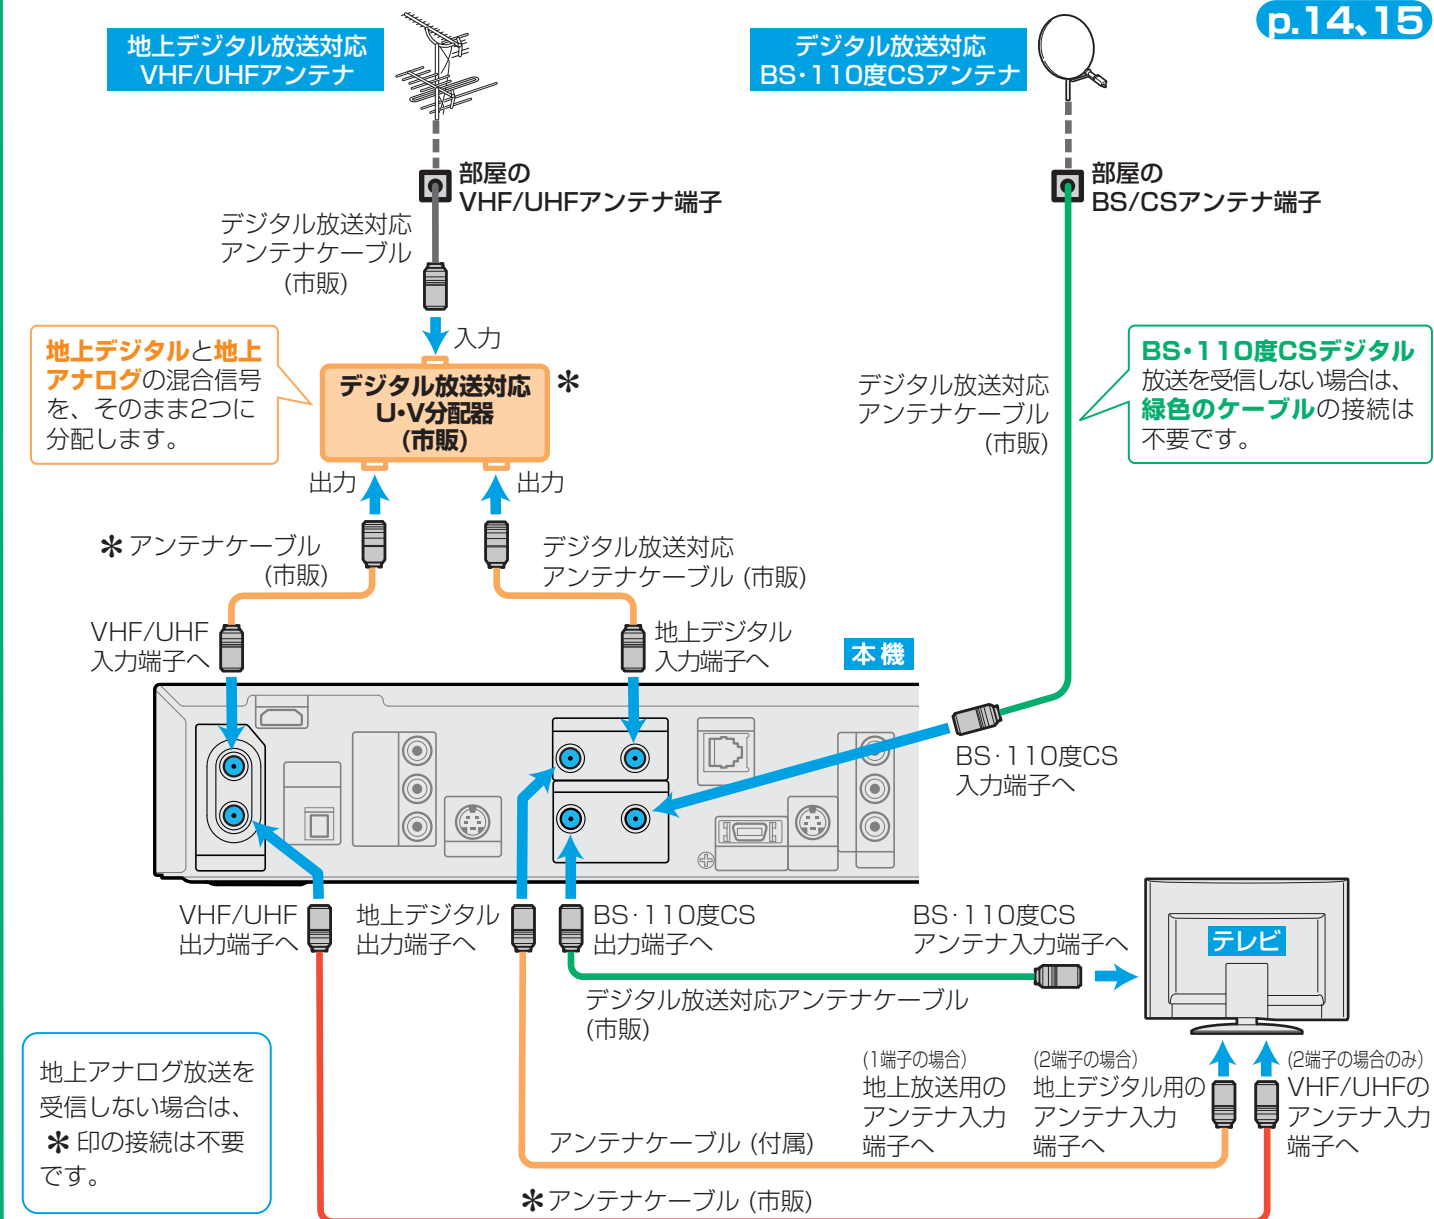

テレビの地上放送用のアンテナ入力端子が地上デジタル用とVHF/UHF用の2端子ある場合は、このケーブルもつないでください。(地上デジタル用/VHF/UHF共用の1端子の場合は、このケーブルの接続は不要です。)

マンションなど、アンテナ線が1つになって部屋まで来ている場合


p.16

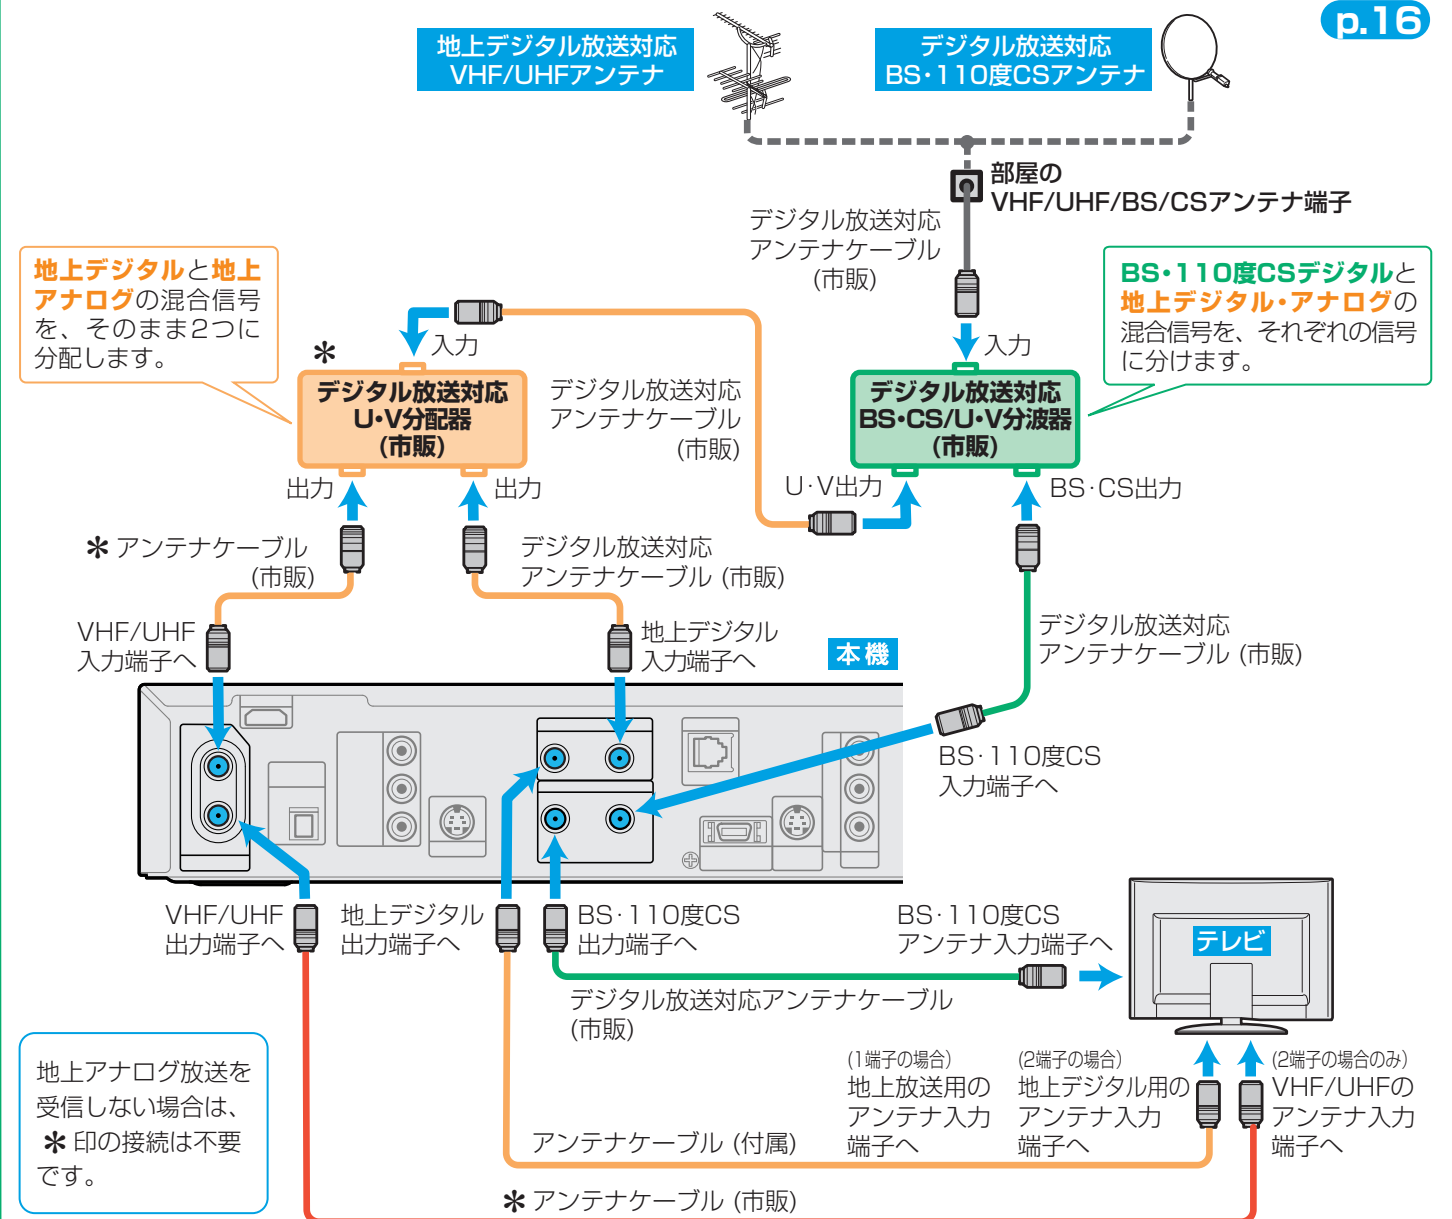

テレビの地上放送用のアンテナ入力端子が地上デジタル用とVHF/UHF用の2端子ある場合は、このケーブルもつないでください。(地上デジタル用/VHF/UHF共用の1端子の場合は、このケーブルの接続は不要です。)

2. 次は、映像と音声のコードを接続しましょう


付属の映像コード・音声コードで接続する場合（基本の接続）

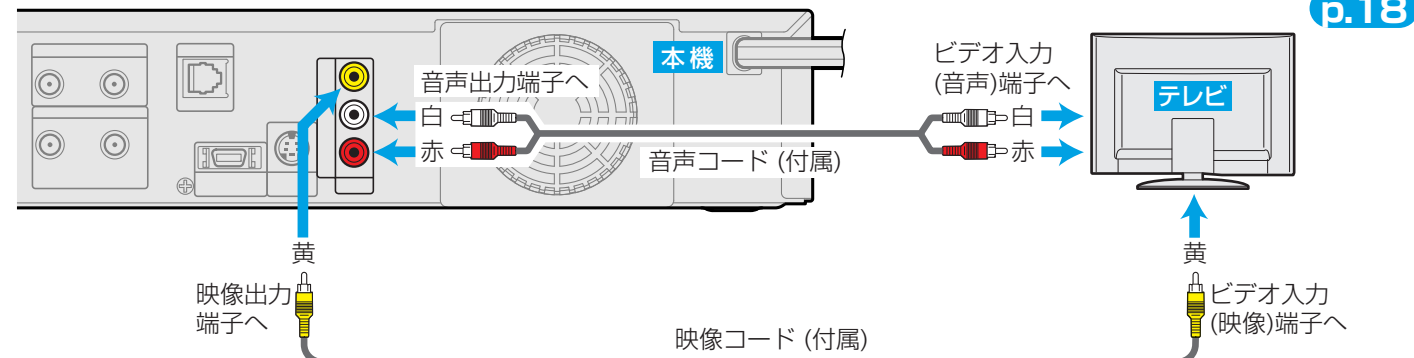

もっと高画質・高音質で楽しみたい場合—その1（HDMIで接続）


映像コード・音声コードの代わりに、HDMIケーブル(市販)1本だけでつなぐことができます。
ハイビジョン対応テレビと接続すると、デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質で楽しむことができます。

REALINK 当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビとHDMIで接続すると、REALINK機能が使えます。

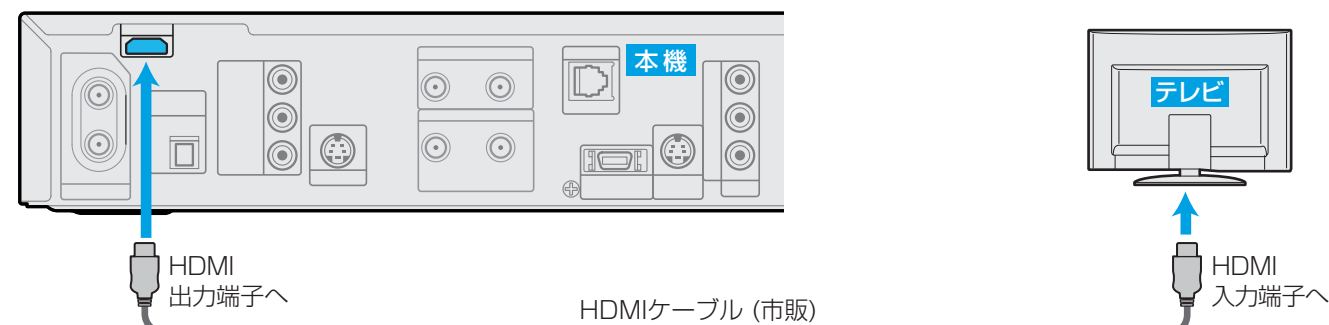

もっと高画質で楽しみたい場合—その2（D映像端子、S映像端子で接続）

映像コードの代わりにD端子ケーブル(市販)またはS映像コード(市販)をつなぐと、基本の接続より高画質な再生が楽しめます。本機はD1～D4映像信号に対応しています。

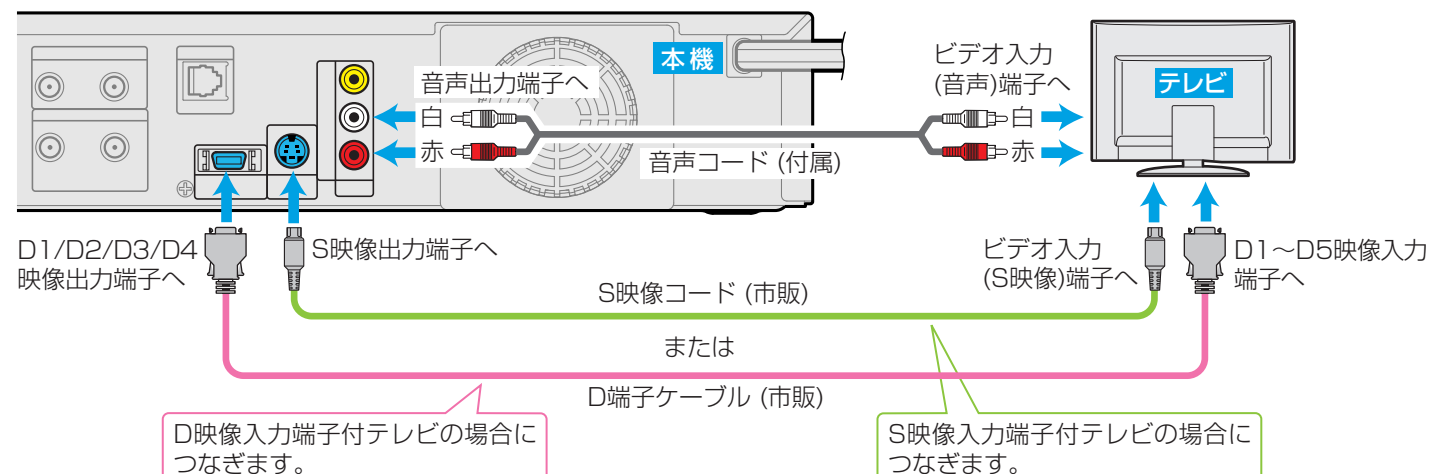


ケーブルテレビ(CATV)で受信している場合は

ケーブルテレビ会社によって仕様や接続方法が異なりますので、くわしくはケーブルテレビ会社にご相談ください。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

p.20

接続例

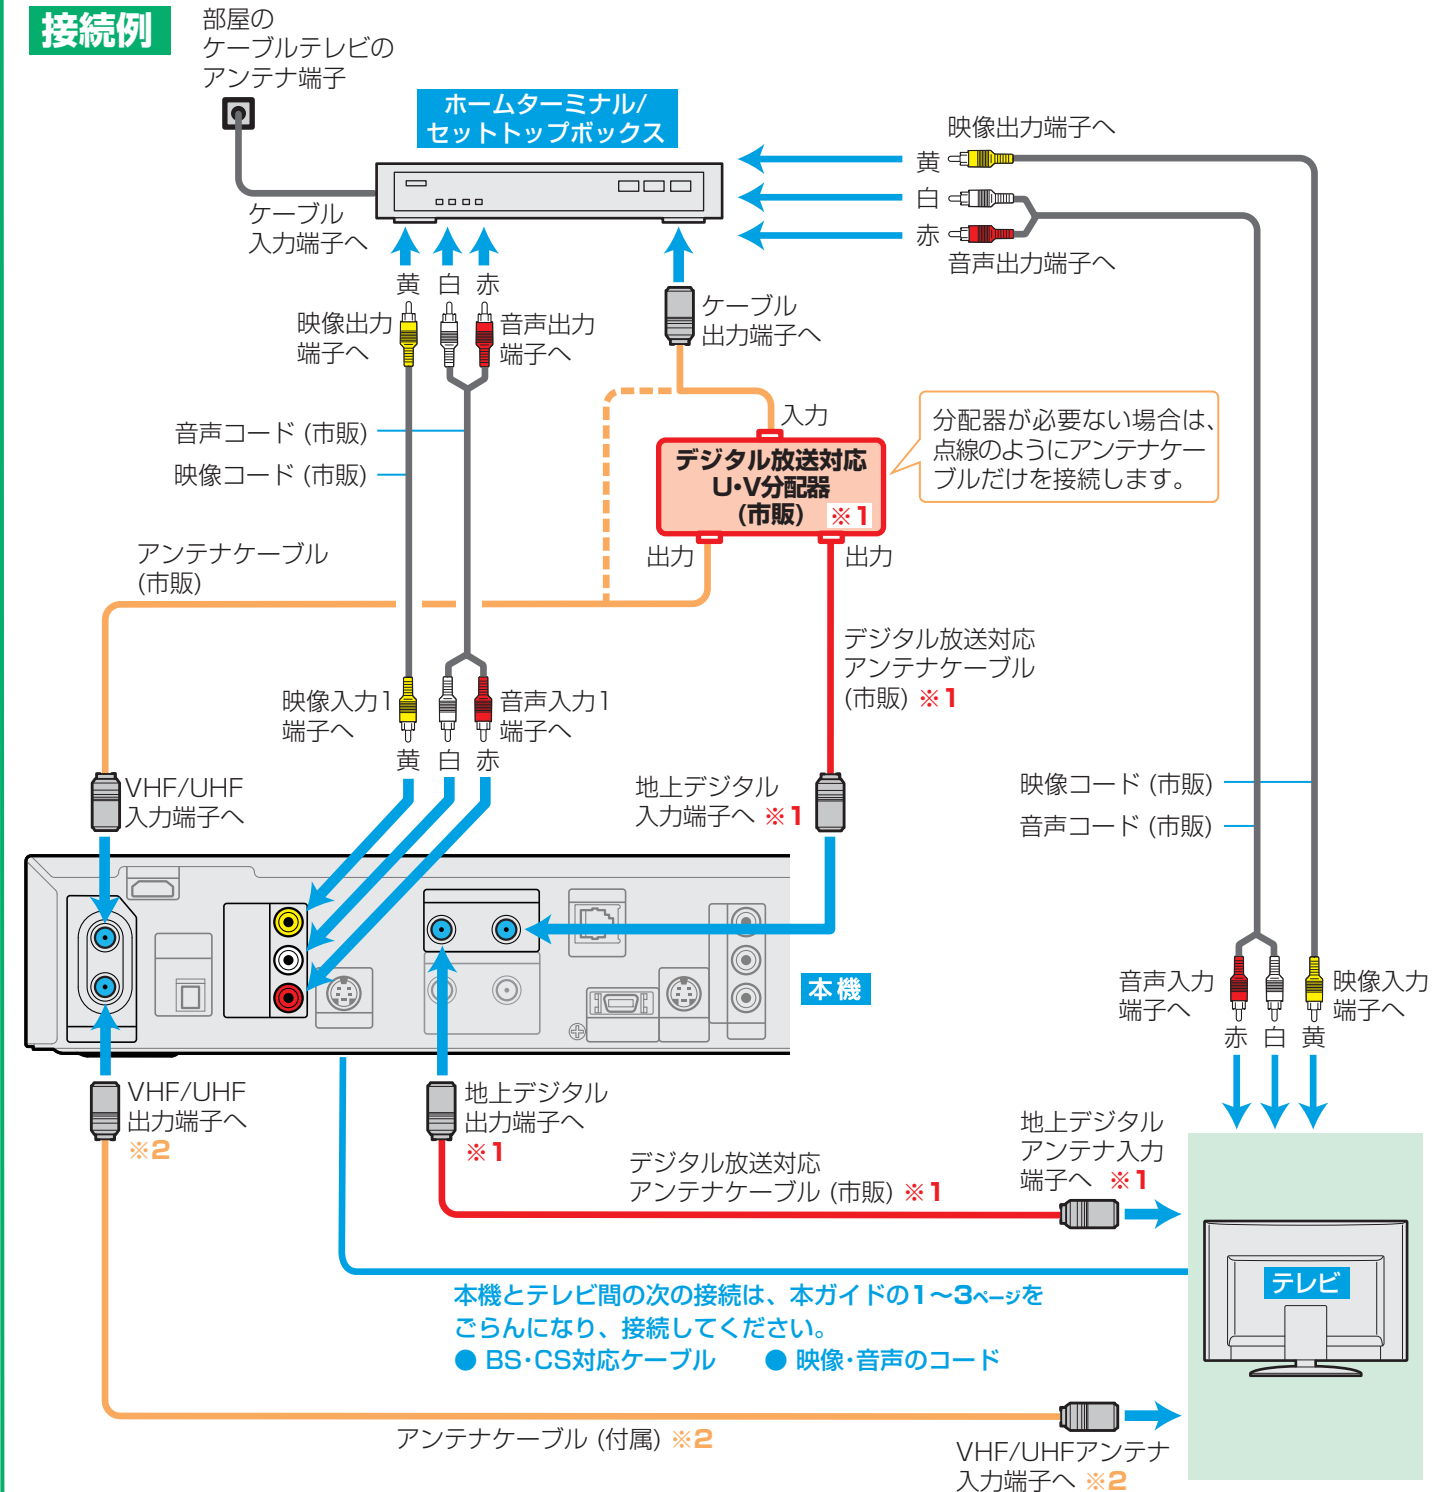


3. B-CAS(ビーキャス)カードを入れましょう

B-CASカードを本機に挿入してスイッチをロック側に切り換えないと、デジタル放送を見ることができません。

現在、デジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のために挿入しておくことをおすすめします。


p.21

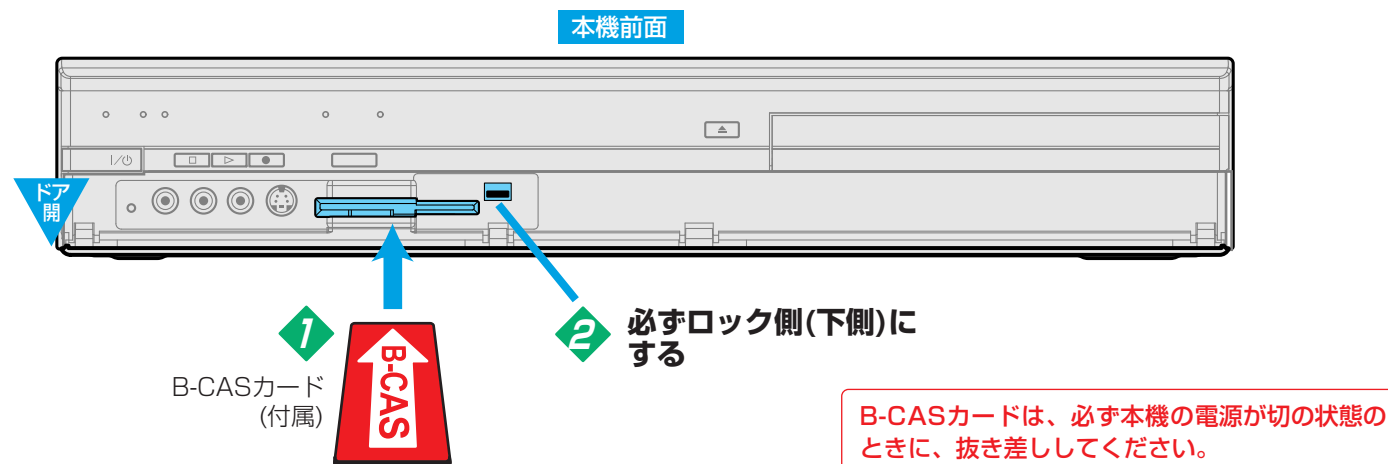

4. 電源コードをつなぎましょう


電源プラグを交流(AC)100Vの電源コンセントに差し込むと、本機が通電状態になります。(本体前面左側の[待機中]ランプが点灯します。)

p.24

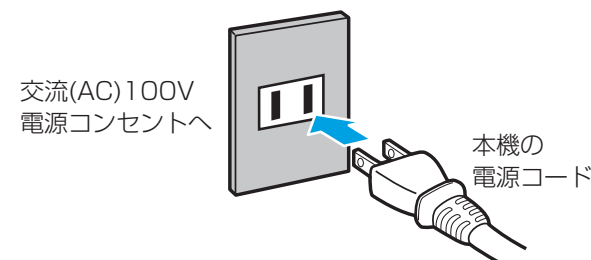

5. リモコンに乾電池を入れましょう

p.26

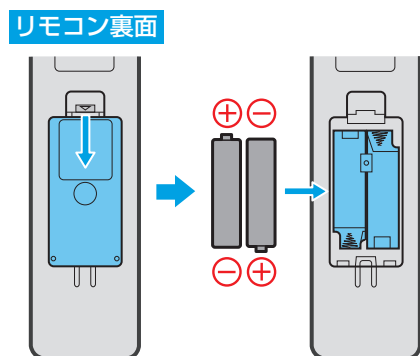

- 1 リモコンの裏面のフタをはずす
- 2 (－)側を先に入れたあと、(＋)側を入れる
 - 乾電池が完全に入らない状態で使うと、乾電池が発熱し、やけどや故障の原因となることがあります。
- 3 裏面のフタを取り付ける

マンガン単三乾電池(R6)2本をお使いください。(本機には乾電池が付属しています。)

6. らくらく設定をしましょう

p.27~31

- らくらく設定は、
- (1) らくらく設定画面を表示する
 - (2) 地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する
 - (3) 地上アナログ放送のチャンネルを自動設定する
 - (4) 映像出力端子の設定をするの順で設定していきます。

リモコンで操作します。


気を付けて ● 必ず、放送のある時間帯に行ってください。

(1) らくらく設定画面を表示する

1.1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える

1.2 本機の電源を入れる

- "らくらく設定"画面が表示されます。

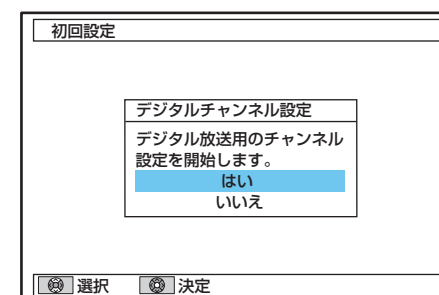


(2) 地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する

2.1 "はい" が選ばれているので、そのまま決定する

- 次の画面が表示されます。


2.2 お住まいの地域を選び、決定する

- [前] [次] を押すと、地方を切り換えることができます。

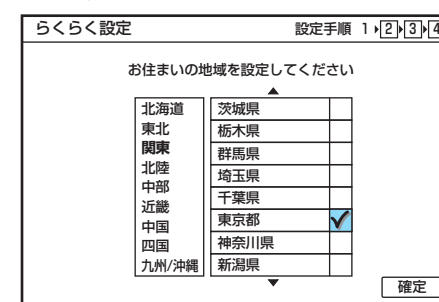

2.3 画面右下の"確定"が選ばれているので、そのまま決定する

- 次の画面が表示されます。



2.4 画面右下の“手順2へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 自動設定が始まります。

自動設定のスクャン中

2.5 スキャンが終了したら、画面右下の“手順3へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。

2.6 画面右下の“手順4へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。
- この画面で表示されている放送局が設定されます。

2.7 画面右下の“確定”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。
- この画面で表示されているチャンネルが、リモコンの1～12ボタンで選局できるように設定されます。

(3) 地上アナログ放送のチャンネルを自動設定する

3.1 “はい”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。

3.2 お住まいの地域を選び、決定する



3.3 お住まいの都市を選び、決定する



- 次の画面が表示されます。
- p.61「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」で設定されている放送局とチャンネル、番組表(Gガイド)のホスト局、放送局名などが設定されます。
- 一覧にお住まいの都市がないときは、最寄りで放送局がほぼ一致している都市名を選んでください。
- ここでは、映像信号のないチャンネルを飛び越す(スキップ)設定は行われませんので、あとで手動で変更してください。

(4) 映像出力端子の設定をする

4 テレビとつないでいる映像出力端子を選び、決定する



- 映像出力端子またはS映像出力端子
… テレビを本機の映像出力端子またはS映像出力端子につないでいるとき。
- HDMI端子またはD端子
… テレビを本機のHDMI端子またはD映像端子につないでいるとき。

らくらく設定画面が消えます

これで、「らくらく設定」(基本設定)は終わりです。

これで準備は終わりです。
取扱説明書や「かんたん操作ガイド」をごらんになり、
お楽しみください。

- 準備完了後、チャンネル設定を変更したいときは、p.25「準備(基本設定)の進めかた」をごらんになり、必要に応じて設定を変更してください。
- 時計は、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定を行うと、自動的に設定されます。

- “映像出力端子設定” の設定を“映像出力端子またはS映像出力端子”にしたときは、次のような制約がありますのでお気をつけください。
- デジタル放送を録画モードTS以外で録画中や、録画モードTSで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW/-Rにダビング中は、
 - 録画した番組を再生できません。(追っかけ再生を含む)
 - 再生リスト画面などの画面表示、動作状態や情報を表示できません。
 - “セットアップ”画面の“映像・音声設定”－“テレビ画面サイズ”で“4：3レターボックス”、“4：3パンスキャン”を選択していても、ワイド映像(16：9)は“4：3レターボックス”で記録されます。
 - D端子ケーブルで本機とテレビを接続し、映像出力端子の設定を“HDMI端子またはD端子”にしているときは、準備完了後、“セットアップ”画面の“映像・音声設定”－“D端子解像度設定”の設定を接続したテレビに合わせて変更してください。

取扱説明書を読んでもどうしても据付・設置・接続・基本設定のやりかたがわからないときや、故障かどうか判断がつかないときは

まずは、下記の相談窓口にお問い合わせください

三菱電機お客さま相談センター

フリーコール **☎ 0120-139-365 (無料)**
 携帯電話・PHS・IP電話の場合 **03-3414-9655 (有料)**
 FAX **03-3413-4049 (有料)**
 ご相談対応 平日 9：00～19：00
 土・日・祝・弊社休日 9：00～17：00
 上記以外の時間は受付のみ可能です

それでも、わからないときは

出張サポート (有料) のご案内

出張サポートは、p.185に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記フリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 *2」で受付けております。
 料金についてはお見積りいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。
 ※ 保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。